


→あんしん高度化ガス機器
普及研究会
日本ガス機器検査協会

🏠 ガスを安全にご利用いただくために ~大阪ガス あんしんガイド~

非常時のお願いと注意ポイント

- ⚠️ ガスが出ないときは...** マイコンメーターの赤い表示ランプが点滅していないかご確認ください。
マイコンメーターは、次のような場合にガスを遮断します。
- 大きな地震（震度5相当以上）
 - 多量にガスが流れた場合
 - ガス圧力の低下
 - ガスが長時間、流量の変動なく流れた場合

[マイコンメーターの機能を見る](#)

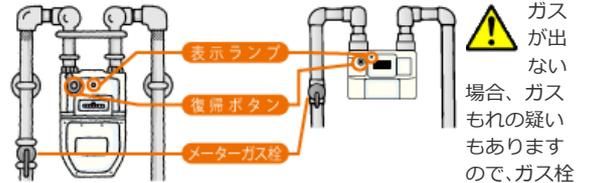

の誤開放、ゴム管がはずれていないか、ガス臭くないかを十分ご確認ください。もし、ガス臭い場合は、「[ガスもれに気づいたときは...](#)」に従って、すぐに [大阪ガス（ガスもれ通報専用電話）](#)へご連絡ください。

ガス臭くないとき（ガスもれ以外の原因のとき）は、下記の復帰手順に従って操作してください。
また、地震の後にガスをご使用になる際は、[ガス機器・接続具や給排気設備に異常がないか](#)ご確認ください。

マイコンメーターの復帰手順

すべてのガス栓・器具栓を閉めてください。屋外の機器も忘れずに。使っていないガス栓は閉まっていることをご確認ください。この時メーターガス栓（上図参照）は閉めないでください。
復帰ボタンキャップを左に回してははずします（キャップのないメーターもあります）。



【通常の場合】


復帰ボタンを止まるまで強く押し、表示ランプの点灯（1～3秒）を確認したら、すぐ手を離してください（ランプがチカチカと点滅に変わります）。



【復帰レバーが取り付けられている場合（高所設置の場合）】

棒などで、復帰レバーを止まるまで強く押し、表示ランプが点灯したらすぐ棒などを離してください。ひも付きの復帰レバーの場合は、ひもを復帰レバーが止まるまで引いてください（ランプがチカチカと点滅に変わります）。

メーターが高所に設置されている場合は、足元に十分ご注意のうえ操作をお願いします。

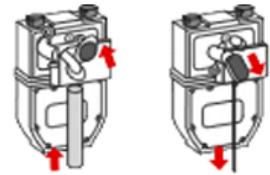

棒などで押し **ひもを引く**

約3分間お待ちください（この間にガスもれなどがいないか確認していただきます）。表示ランプの点滅が終わるとガスが使えます。最後に復帰ボタンのキャップを取り付けます。

⚠️ 3分経過後も、ガスが止まったままで表示ランプが点滅している場合は、もう一度ガス栓の閉め忘れやガス機器の消し忘れがないかご確認ください。
ガス栓の閉め忘れがあった場合は、ガス栓を閉めてから、もう一度復帰の手順に従って操作してください。

なお、マイコンメーターが正常に復帰しない場合、ガスが使用できる状態でマイコンメーターの表示ランプが点滅している場合または不明な点がある場合は、[大阪ガスお客さまセンター](#)へご連絡ください。

マイコンメーターは、「ガス機器等の誤操作によるガスもれ」や「天ぷら油火災」、「一酸化炭素中毒事故」等を防止することはできません。
マイコンメーターの一次側（上流側）のガスもれには対応できません。
マイコンメーターは誤ったガス機器の使用が原因となる不具合を防止する機能はありません。
ガス機器は使用上の注意に従ってご使用をお願いします。

非常時のお願いと注意ポイント

[ガスもれに気づいたときは...](#)

[地震が起きたときは...](#)

[ガスが出ないときは...](#)

[ガス機器使用中に異常を感じたときは...](#)